

注意事项

警告

- 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中。
- 此为B级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在某些情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
- 当察觉到异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源。
- 严禁在存有潜在爆炸性气体的场所使用。
- 非专业人员不要随意打开电源适配器，以免发生危险。

建议

- 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟。
- 不要在靠近水或潮湿环境中使用，避免液体落入终端中。
- 不要摔、投掷或弯折。
- 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中。
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

免责声明

- 由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。

- 注意事项：**
1. 本产品用户受保修管，以作售后保证。
 2. 本产品支持天无理由退货，30天换货，一年保修。请妥善保管产品原外包装15天。否则没有原包装或原包装破损严重的不予退换。
 3. 保修设备在保修期内，在正常使用和维护的情况下，机器本身材料件及工艺出现问题发生故障，经鉴定属实，本公司提供免费维修及更换零件。
 4. 在保修期内如发生以下事项，本公司有权拒绝提供服务或酌情收取材料服务费：
不能提供本保证书及有效购买凭证的；用户使用不当造成产品损坏；人为的非正常的外力损坏；非我司授权的维修服务商拆修造成损坏；自然灾害造成其证书不可证明因素造成的故障及损坏；其他人故意损坏。
 5. 本公司保留对所有内容的修改和解释权。

售后服务保障卡


淘宝ID:

订单编号:

退换原因:

电话:

退换要求: 换货 退货 维修

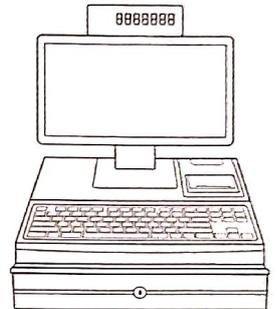

收款机用户指南

POS User Manual Book

电话: 400-690-8190
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

极简设置

开启收款机，需以下几步：

- 1 连接电源：按电源键，屏幕点亮，进入开机界面
- 2 完成开机后，旺旺联系我们，要求技术支持
- 3 根据工程师要求，连接上远程进行调试
- 4 完成调试与教学，交付使用

更多使用帮助请关注奥家微信公众号



打开微信扫一扫



如何下载/使用应用

本收款机适用于便利店、超市、服装行业、母婴用品、文体用品、高档百货、中西餐饮服务行业等不同业态的商业客户收银环境。相关应用可在联网模式下，打开应用市场，浏览并下载应用即可完成安装。

本公司不对以下行为负责

- 不在本指南说明的条件下使用和维理所造成的损坏。
- 对于如何因选件或耗材（非本公司提供之最初产品或认可产品）造成的损坏或问题，本公司将不承担任何责任。
- 未经过本公司同意，无权进行产品修改或变动。

收款机简介

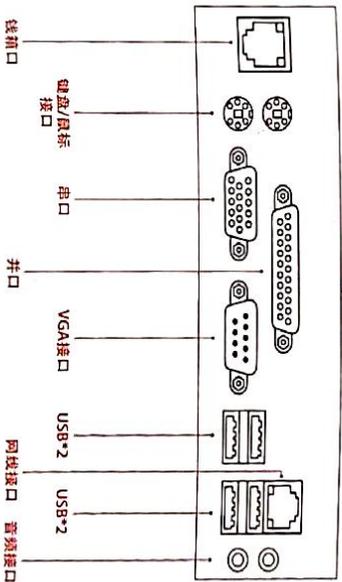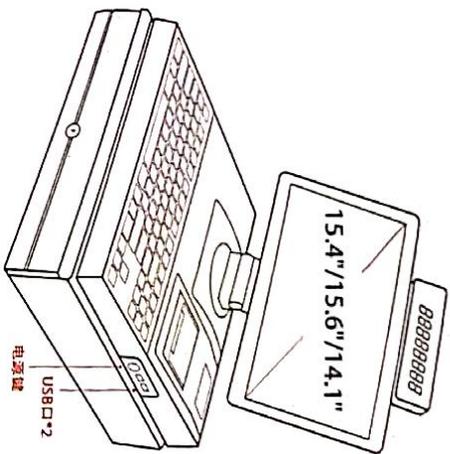

电源键

关机状态下，短按开机启动；
使用状态下，长按2-3秒，可强制关机。

钱箱口

用于外接钱箱，输出120ms电脉冲，不会持续供电。

基本参数

操作系统	Windows 7
处理器	Intel双核/四核
显示器	15.4"/15.6"/14.1"英寸
内存	DDRIII 2G/4G/8G运行内存
硬盘	32G/64G/128G固态硬盘
Wi-Fi	Wi-Fi接收器
存放温度	-10°C至+50°C
工作温度	-10°C至+40°C
钱箱	五格三档钱箱
打印机	58mm大齿轮热敏小票打印机
电源	外置输入200v~240v 50v /63Hz 2A 输出12VDC
整机尺寸	约417mm*485mm*430mm

包装内容

- 主机一台
- 用户指南一本
- 电源适配器

产品合格证

合格本产品执行标准
经检验合格