


POS收款机说明书

配件清单			
编号	名称	数量	单位
1	收款机	1	台
2	收款机说明书	1	本
3	电源线	1	条
4	适配器	1	个
5	保修卡/合格证	1	套

温馨提示:


- 1、请勿非法关机,非法断电。
- 2、严禁液体浸入机身。
- 3、请定期清理灰尘,保持收款机清洁。
- 4、严禁频繁开启和关机收银机。
- 5、故障时,请通知专业人员处理。

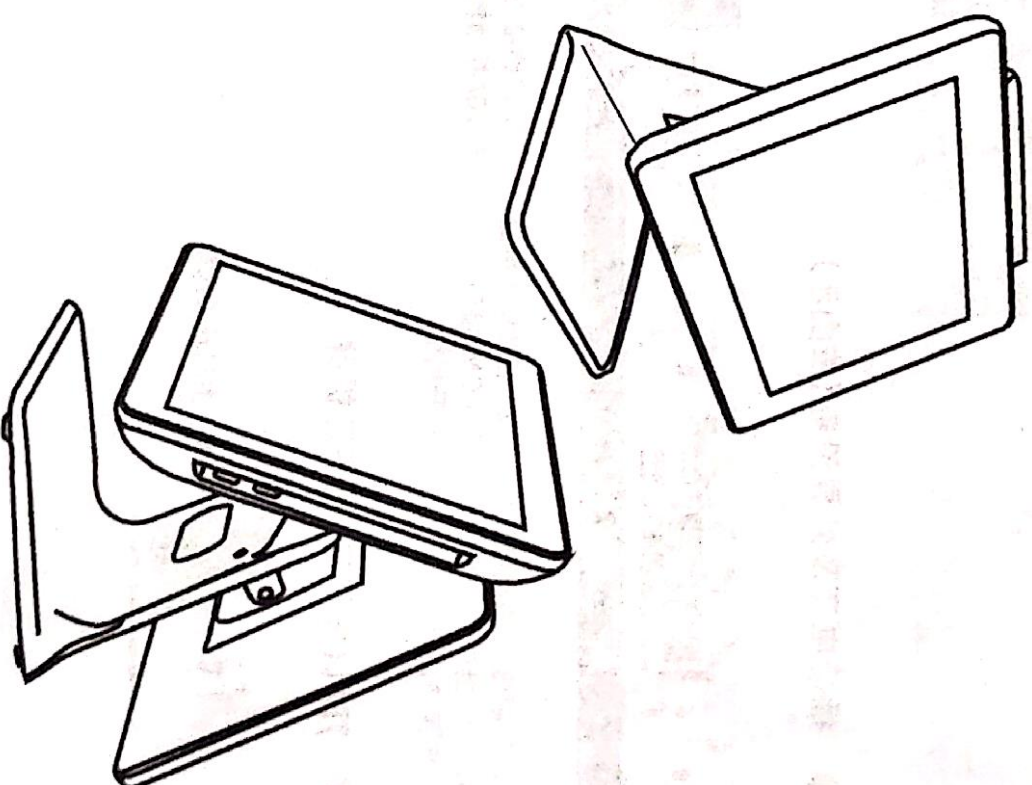

第一章 开箱



第二章 插接电源及外界设备(按图示)

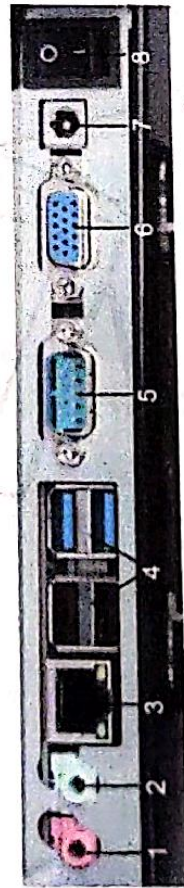

- 1、耳机/音频输出接口
- 2、音频输入接口
- 3、网络接口
- 4、USB 接口
- 5、COM1接口
- 6、VGA视频输出接口
- 7、电源接口
- 8、开机键

第三章 开机(按图示)按下开机键



第四章 驱动程序及软件安装

- 1、开机后显示操作系统,则无须再装操作系统,可直接安装收银软件及其他外接设备的驱动;
- 2、安装收银软件,根据选择的收银软件安装说明书指导安装;
- 3、安装驱动程序,如打印机、扫描设备、标签机等:插上相应的外围设备,点击安装驱动程序,按操作指示完成安装;

第五章 关机 只能通过操作系统“关机键”关机,严禁直接断电(直接断电可能会导致系统崩溃,无法开机,软件数据丢失,且在保修范围内)

第六章 常见故障及排除方法

故障一: 系统时间不准。

方法:进BIOS更改时间并保存。

故障二: 触摸不准。

方法1:打开校准工具,先“清楚并校准”然后在“线性设置”,保存即可

方法2:卸载触摸驱动,重新启动机器并安装正确的触摸驱动

故障三:开机后进不了系统,总是在win2000/xp蓝天白云出现
停止不动

方法:重新开机并在系统启动时候按“F8”键,然后选择“最后一次正常启动模式”